

PETKIT


ПЬЕВОЙ ФОНТАН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ EVERSWEET 2S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.


ВВЕДЕНИЕ

КОРПУС ФОНТАНА

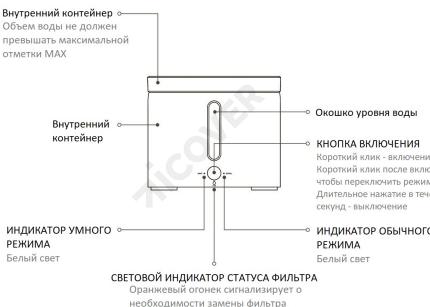

2

ВВЕДЕНИЕ

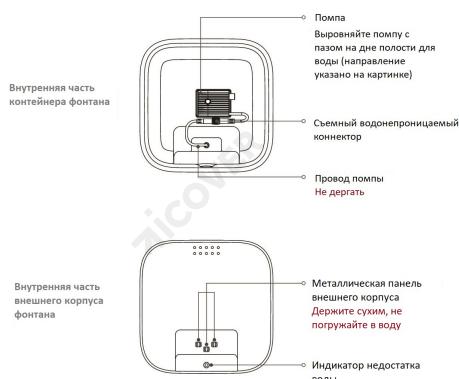

3

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ФОНТАНА




4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



1. Достаньте устройство и все комплектующие, перечисленные в данной инструкции.




1. Достаньте устройство и все комплектующие, перечисленные в данной инструкции.



Обратите внимание, что внутренний контейнер следует мыть водой только внутри. Снаружи необходимо протереть и просушить.


5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

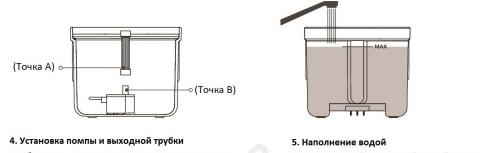

6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

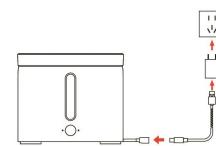

7

ИНДИКАТОРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Умный питьевой фонтан для животных PETKIT EVER SWEET 2S
Модель	P4101
Габариты	180*180*155 мм
Назначение	Кошки, собаки мелких и средних пород
Вес устройства	1,03 кг (включая кабель и фильтр)
Напряжение	5 В
Мощность	2 Вт

8

СОДЕРЖАНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ

Содержание и очищение полости для воды

1. Температура воды в устройстве варьируется от 0°C до 50°C.
2. Не ставьте фонтан под прямые солнечные лучи. Это может вызвать поломку устройства.
3. Чистите устройство только после отключения от источника питания. Нижняя часть всегда должна оставаться сухой.
4. Рекомендуем мыть устройство в глубокой ёмкости во избежание высыпания воды.
5. Не используйте якорцы, бензин, палидар, отбеливающие или другие химические реагенты для очищения устройства.
6. Не погружайте устройство или помпу в кипящую воду.
7. При ежедневном использовании рекомендуем прополоскать устройство мягкой тканевой салфеткой, смоченной теплой водой (сначала отключите от питания).
8. Рекомендуем полностью менять воду в полости каждые 3-4 дня. Перед заменой воды промойте все части.
9. Если вы долго не пользуетесь фонтаном, рекомендуем помыть его, разобрать, сложить все комплектующие части в оригинальную коробку и хранить в сухом месте.

Замена фильтра

1. Необходимо менять фильтр каждые 60 дней при работе в Умном режиме и каждые 30 дней при работе в Обычном режиме. (Дополнительная смена должна производиться при появлении светового сигнала индикатора фильтра).
2. Перед заменой новый фильтр необходимо замочить (рекомендуем сделать это дважды, по 5 минут каждый раз) и слегка прополоскать в воде.
3. Пожалуйста, менять фильтр для воды в соответствии с частотой использования фонтана для поддержания хорошего самочувствия у вашего питомца.

Очищение помпы

Необходимо чистить помпу каждую неделю во избежание засорения пропускного канала, которое можетоказаться на качестве воды и нормальном функционировании подачи воды.



ПРО ФИЛЬТР

1. Небольшое количество черной пудры плавает в воде: нетоксичный и безвредный активированный уголь из кокосовой скорлупы, используемый в элементах фильтра, попадает в воду в процессе работы фонтана. Это безопасно.
2. Щелкающий звук слышен из помпы во время работы: при циркуляции воды, плавающие частицы угля могут попадать в помпу. Необходимо периодически проверять и чистить помпу.

9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Убедитесь в наличии всех комплектующих перед сборкой

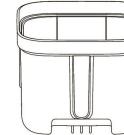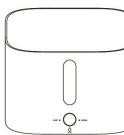

10