




ПОВОДОК-РУЛЕТКА PETKIT GO SHINE Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием


ЧАСТИ

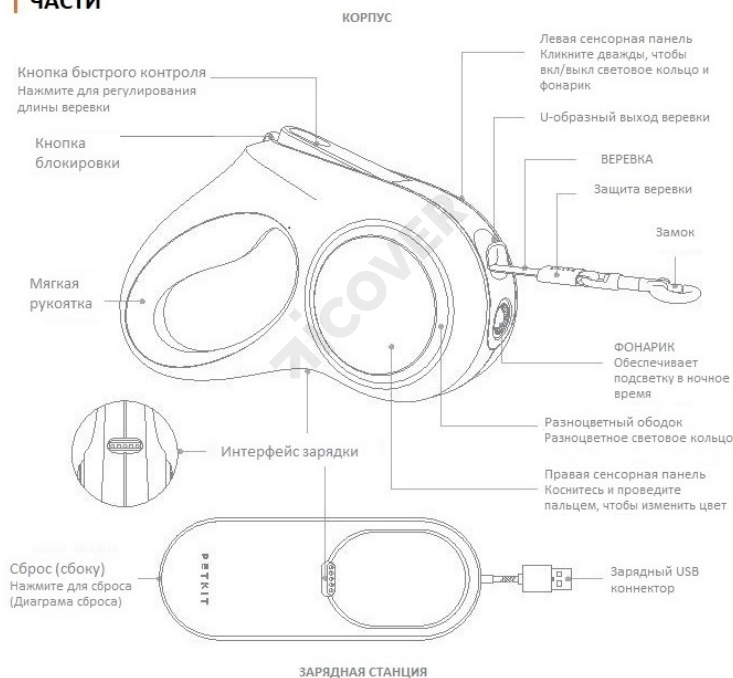

БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО


СВОБОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

Длина поводка составляет 3 метра, что даст вашему питомцу свободу передвижения на прогулке

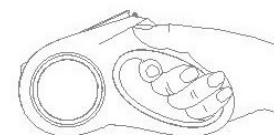


БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬ

Всего одно нажатие, чтобы зафиксировать длину поводка

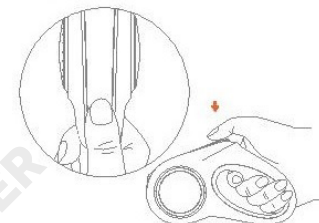


БЛОКИРОВКА

Нажмите кнопку быстрого контроля и потяните на себя кнопку блокировки, длина будет зафиксирована

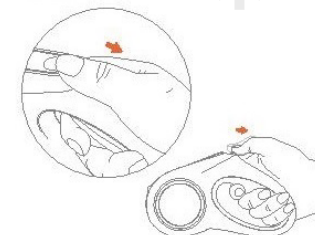

РАЗБЛОКИРОВКА

Отодвиньте кнопку блокировки, чтобы разблокировать веревку и дать питомцу больше свободы передвижения

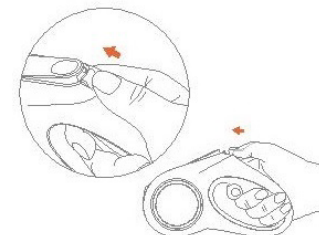

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ


Контроль
Держите устройство прямо, кликните два раза по левой сенсорной панели;
Прочтите информацию на стикере (ниже на картинке), чтобы понять принцип работы:
Первый двойной клик по центру - включает световое кольцо;
Второй двойной клик - включает кольцо и фонарик;
Третий двойной клик - выключает кольцо и фонарик
*Долгое нажатие по центру также выключит кольцо и фонарик



Стикер на левой стороне панели

СМЕНА ЦВЕТОВ

Держите устройство прямо, проведите пальцем по правой панели, когда поводок включен.
1. Проведите пальцем, чтобы цвет светового кольца изменился (Прочтите раздел "Режим работы светового кольца").
2. Проведите в обратную сторону относительно первоначального движения, чтобы вернуть предыдущий цвет.
3. Устройство автоматически запомнит последний перед выключением цветовой индикатор кольца и при следующем включении включится именно он.

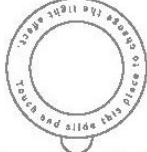


Стикер на правой стороне панели

ЗАРЯДКА

Когда кольцо горит красным, это означает, что заряд поводка садится. Подсоедините к зарядной базе. Убедитесь, что зарядный интерфейс на нижней части поводка подключен корректно к зарядной станции (как показано на картинке ниже)
Процесс заряда: мигает оранжевый свет
Зарядка завершена: светится голубым
*Время зарядки до полного заряда - 2,5 часа при напряжении 5В/0,5А с USB адаптером

Индикатор заряда

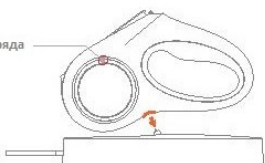

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Выпрямьте руку перед собой и нажмите кнопку быстрого контроля, а затем потяните руку обратно к себе (не трогайте веревку)



Сделайте шаг в сторону собаки и протяните руку вперед еще раз. В этот момент ослабьте кнопку быстрого контроля, чтобы сократить длину поводка. Затем нажмите кнопку снова и потяните руку к себе.



Повторите предыдущие шаги, чтобы подтянуть собаку ближе к себе.

- С помощью данного поводка вы можете контролировать свою собаку на прогулке, чтобы соблюдать меры безопасности для себя и окружающих.
- Рекомендуем пользоваться поводком для собак мелких и средних пород.
- Предотвратите перекусывание веревки поводка вашим питомцем во избежание поломки.
- Убедитесь, что все части поводка-рулетки исправны. Не пользуйтесь поводком, если веревка повреждена во избежание несчастных случаев. (Материалы подвержены естественному износу)
- Не берите веревку непосредственно руками.
- Не наматывайте веревку вокруг руки или других частей тела, чтобы избежать возможных повреждений.
- Используйте поводок-рулетку только для выгуливания собак. Не следует использовать его для других целей.
- Внимательно следите за действиями вашего питомца на прогулке. Если вы находитесь в зоне проезжей части, или рядом выгуливают других собак, сократите длину поводка на безопасное расстояние.
- Всегда держите рукоятку поводка, чтобы иметь возможность нажать кнопку быстрого контроля и избежать несчастных случаев.
- Избегайте ситуации, когда веревка в свободном движении и провисает. Для более эффективного контроля за движениями собаки веревка должна быть натянута.
- Рекомендуем сократить длину поводка при переходе через дорогу или в других обстоятельствах, которые требуют более внимательного контроля над движениями питомца.
- Не привязывайте поводок к посторонним неподвижным предметам, используйте исключительно на прогулке.
- Обратите внимание на защиту устройства во время дождя, так как в нем имеются электронные компоненты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Поводок-рулетка PETKIT GO SHINE
Модель	P2101
Габариты корпуса	161*50*93 мм
Габариты зарядной станции	169*64*30 мм
Вес корпуса	0,212 кг
Вес зарядной станции	0,153 кг
Совместимость	Мелкие и средние породы
Емкость батареи	800 мА·ч
Напряжение	5 В


РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
-Не работает сенсор контроля света -Некорректное переключение световых эффектов	1.Зарядите в течение 1 часа 2.Если зарядка не помогает, нажмите кнопку сброса (как показано ниже)


Сделайте сброс, когда девайс на зарядке

Убедитесь, что интерфейс заряда на нижней части поводка подключен к зарядной базе корректно. Затем используйте иглу, чтобы нажать кнопку сброса. *Сброс успешен*: Световое кольцо будет мигать красным, зеленым и голубым цветами дважды.

Кнопка сброса



Игла

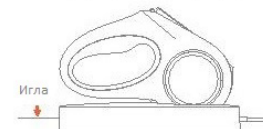

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОВОГО КОЛЬЦА

Монохром: Цвета будут меняться в порядке: красный, желтый, зеленый, голубой, синий, сиреневый (всего в палитре устройств около 1500 цветов)

↓
Два цвета: голубой и желтый →→ желтый и сиреневый →→ сиреневый и голубой

↓
Разноцветная световая индикация