PETKIT

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
EVERSWEET SOLO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

*Игнорирование следования данной инструкции может привести к возникновению неполадок в работе устройства, а также другим непредвиденным случайностям.

1. Пожалуйста, строго следуйте инструкции при эксплуатации устройства.
2. Не рекомендуется использование устройства животными возрастом до 3 месяцев без присмотра хозяина.
3. Используйте фонтан внутри помещения.
4. Следите за тем, чтобы ваш питомец не перекусывал провода, это может привести к удару электрическим током.
5. Используйте оригинальный USB шнур для зарядки.
6. Размещайте устройство горизонтально, не переворачивайте вверх ногами. Это может привести к неполадкам в работе.
7. Запрещается погружать нижнюю часть основного корпуса в воду.
8. Если вы долго не пользуетесь фонтаном, рекомендуем отключить шнур питания.
9. Использование устройства детьми разрешается только под присмотром взрослых.
10. Не ремонтируйте устройство самостоятельно во избежание получения травм.
11. Если вы планируете сделать паузу в эксплуатации, убедитесь, что в фонтане не осталось воды.
12. Обратитесь в сервисный центр при возникновении вопросов, связанных с работой устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

* Убедитесь в наличии всех комплектующих перед сборкой

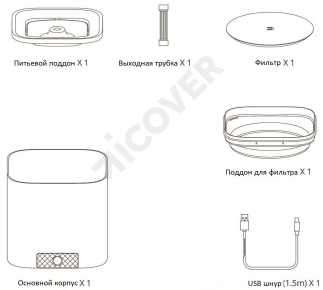

ВВЕДЕНИЕ

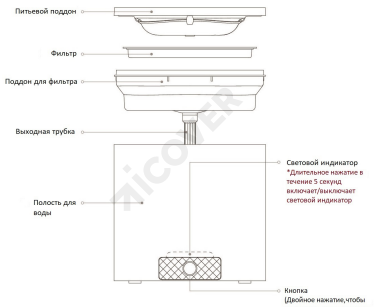

*Мы постоянно работаем над улучшением качества наших продуктов. Изображения могут едва отличаться от реального товара.

ВВЕДЕНИЕ

Внутренняя часть полости для воды

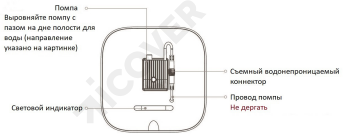

ВВЕДЕНИЕ

Нижняя часть полости для воды

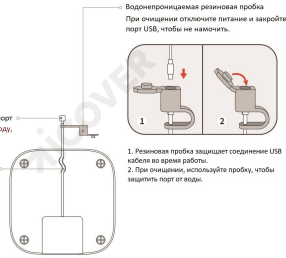

1. Резиновая пробка защищает соединение USB кабеля во время работы.
2. При очищении, используйте пробку, чтобы защитить порт от воды.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. Достаньте и распакуйте все комплектующие устройства, перечисленные в инструкции.

2. Замочите фильтр
Поместите фильтр в воду, замочите и промойте тщательно перед установкой. Рекомендуется дважды замочить на 5 минут и слегка прополоскать в воде.

3. Промойте питьевой поддон и поддон для фильтра
Промойте питьевой поддон и поддон для фильтра, а также полость для воды и трубку под проточной водой (желательно дважды) перед установкой в фонтан.

СБОРКА УСТРОЙСТВА

1. Установка выходной трубки и поддона для фильтра



1. Убедитесь, что помпа установлена корректно в нижний паз. Возьмите выходную трубку (точка A) и сравняйте ее с выходом помпы (точка B), затем плотно прижмите.

2. Сравняйте выходную трубку с отверстием в центре поддона для фильтра, затем плотно прижмите поддон сверху вниз.

3. Возьмите смоченный фильтр за держатель и держите по центру. Сравняйте с отверстием в центре поддона для фильтра и прижмите вниз до момента, пока край трубки станет виден

4. Сравняйте питьевой поддон и установите на фонтан прижатием.

СБОРКА УСТРОЙСТВА

2. Подключение шнура
Вставьте кабель питания в разъем на нижней части основного корпуса (не подключайте к источнику питания)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Добавление воды

1. Снимите поддоны с полости для воды (как показано на картинке)



2. Не двигайте фонтан, налейте чистую воду до максимальной отметки

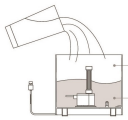

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Установка собранного устройства и начало эксплуатации

1. После наполнения водой, установите поддон для фильтра, фильтр и питьевой поддон в соответствующем порядке.



2. Подключите USB кабель к сетевому адаптеру, а адаптер - к источнику питания, чтобы начать работу (*по умолчанию включится Умный режим).



СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Световые индикаторы для фонтанов EVERSWEET SOLO серого/изумрудного/синего цветов

УМНЫЙ РЕЖИМ
Горит зеленый свет: 3 минуты работает, 3 минуты пауза
ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
Горит голубой свет: Непрерывное фонтанирование воды

Индикаторы фильтра
Мигает зеленый свет: Необходимо заменить фильтр. Нажимайте кнопку в течение 5 секунд после замены, загорится оранжевый свет после звукового сигнала. Отсчет срока службы фильтра переустановлен

Индикатор недостатка воды
Мигает голубой цвет: недостаток воды, фонтан в режиме ожидания. После добавления воды работа устройства продолжится.

Сбой питания
Переменное мигание зеленого и голубого цветов: Сбой питания. Подключите USB кабель для рестарта устройства или обратитесь в сервисный центр.

Световые индикаторы для фонтана EVERSWEET SOLO оранжевого цвета

УМНЫЙ РЕЖИМ
Горит салатовый цвет: 3 минуты работает, 3 минуты пауза.
ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
Горит оранжевый цвет: Непрерывное фонтанирование воды.

Индикаторы фильтра
Мигает салатовый свет: Необходимо заменить фильтр. Нажимайте кнопку в течение 5 секунд после замены, загорится оранжевый свет после звукового сигнала. Отсчет срока службы фильтра переустановлен

Индикатор недостатка воды
Мигает оранжевый свет: недостаток воды, фонтан в режиме ожидания. После добавления воды работа устройства продолжится.

Сбой питания
Переменное мигание салатового и оранжевого цветов: Сбой питания. Подключите USB кабель для перезапуска устройства или обратитесь в сервисный центр.

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

Содержание и очищение полости для воды

1. Температура воды в устройстве варьируется от 0°C до 50°C.
2. Не ставьте фонтан под прямые солнечные лучи. Это может вызвать пожелтение устройства.
3. Чистите устройство только после отключения от источника питания. Нижняя часть всегда должна оставаться сухой.
4. Рекомендуем мыть устройство в глубокой емкости во избежание выплескивания воды.
5. НЕ используйте керосин, бензин, полироль, отбеливающие или другие химические реагенты для очищения устройства.
6. Не погружайте устройство или помпу в кипящую воду.
7. При ежедневном использовании рекомендуем протирать устройство мягкой тканевой салфеткой, смоченной теплой водой (сначала отключите от питания).
8. Рекомендуем полностью менять воду в полости каждые 3-4 дня. Перед заменой воды промойте все части.
9. Если вы долго не пользуетесь фонтаном, рекомендуем помыть его, разобрать, сложить все комплектующие части в оригинальную коробку и хранить в сухом месте.

Замена фильтра

1. Необходимо менять фильтр каждые 60 дней при работе у Умном режиме и каждые 30 дней при работе в Обычном режиме. (Дополнительная смена должна производиться при появлении светового сигнала индикатора фильтра).
2. Перед заменой новый фильтр необходимо замочить (рекомендуем сделать это дважды, по 5 минут каждый раз) и слегка прополоскать в воде.
3. Пожалуйста, меняйте фильтр для воды в соответствии с частотой использования фонтана для поддержания хорошего самочувствия у вашего питомца.

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

Очищение помпы

1. Необходимо чистить помпу каждую неделю во избежание засорения пропускного канала, которое может сказаться на качестве воды и нормальном функционировании подачи воды.
2. Отсканируйте QR код, чтобы просмотреть видео по очистке помпы.

Отсканируйте, чтобы посмотреть видео по очищению помпы

Отсканируйте, чтобы посмотреть видео по установке

FAQ

ОШИБКИ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ:

1. Световой индикатор не загорается при включении: проверьте адаптер питания и кабель, попробуйте переподключить или заменить на новые. Если это не помогает, обратитесь в сервисный центр для дальнейшей консультации.
2. Ошибка сброса при замене фильтра (индикатор фильтра не гаснет): убедитесь, что режимы Умный/Обычный функционируют корректно после двойного клика. Также попробуйте отключить фонтан от сети, а затем подключите заново и сделайте сброс. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр.
3. Переменное мигание оранжевого и голубого света (*для SOLO оранжевого цвета: мигание салатового и оранжевого света) сигнализирует о нестабильном выходном напряжении, замените сетевой адаптер или обратитесь в сервисный центр.

FAQ

ПРО ФИЛЬТР

1.Небольшое количество черной пудры плавает в воде: нетоксичный и безвредный активированный уголь из кокосовой скорлупы, используемый в элементах фильтра, попадает в воду в процессе работы фонтана. Это безопасно.
2. Щёлкающий звук слышен из помпы во время работы: при циркуляции воды, плавающие частицы угля могут попадать в помпу. Необходимо периодически проверять и чистить помпу.

ОШИБКИ ПОДАЧИ ВОДЫ

1. Вода не циркулирует после включения Обычного режима:
- проверьте, мигает ли световой индикатор. Если оранжевый свет по-прежнему мигает при полном контейнере воды, обратитесь в сервисный центр.
- Снимите поддоны с устройства и проверьте работу помпы и засорение ее. Если помпа функционирует корректно, попробуйте заменить фильтр на новый. Также попробуйте промыть поддоны и переустановить их. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в сервисный центр.
- Если помпа не работает корректно, промойте ее согласно видео-инструкции, которую вы можете найти, отсканировав QR код в данной инструкции по эксплуатации (убедитесь, что устройство выключено при этом). Если проблему не удается устранить, обратитесь в сервисный центр.
2. Подача воды стала слабой:
- Проверьте фильтр, водную трубку и помпу на засорение. Разберите и промойте их, проверьте функционирование после этого. Если проблема не устранилась, обратитесь в сервисный центр.
- Проблема может быть вызвана недостатком воды в контейнере. Попробуйте долить воду до полного объема.
- Проверьте, верно ли установлен поддон для фильтра, совпадает ли выпускное отверстие с отверстием водной помпы на дне фонтана.
3. Вода переливается через край спустя некоторое время использования: если фильтр используется слишком долго, остатки отфильтрованных частиц на поверхности будут мешать просачиванию воды. Необходимо заменить фильтр. Также проверьте засорения в трубках и помпе и почистите их при необходимости.

FAQ

Фонтан был погружен в воду и перестал работать
Рекомендуем отключить от питания, открутить винты на дне, снять нижнюю крышку, промокнуть воду внутри, поместить крышку в вентилируемое помещение на 12 часов для просушки. После этого проверить функционирование устройства. Если фонтан по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр по вопросу ремонта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Питьевой фонтан для животных PETKIT EVERSWEET SOLO
Модель	P4103
Габариты	160*160*158 мм
Назначение	Кошки и собаки мелких пород
Вес устройства	Около 0,65 кг
Напряжение	5 В
Мощность	2 Вт